


東芝ミキサー 家庭用

## 取扱説明書

形 名

MX-S3G

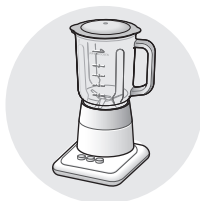

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の10ページについておりますで、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ミキサーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みにになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	2～3
各部のなまえとはたらき	4
仕様	4
ボトルの分解のしかた／組み立てかた	5
正しい使いかた	5～6
メニュー例	7
お手入れのしかた	8
修理サービスを依頼する前に	8
保証とアフターサービス	9
保証書	10

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



### 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷\*<sup>1</sup>を負うことが想定されること」を示します。



### 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*<sup>2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害\*<sup>3</sup>の発生が想定されること」を示します。

- \* 1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \* 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。  
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。  
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。  
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

## 警告



分解禁止

### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。  
修理はお買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



交流 100V  
のコンセント  
を単独で使う

### 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。



無理な扱い  
禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

### 水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



使用禁止

### 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



接触禁止

運転中に、ふたを開けたりボトルの中や投入口へ指、スプーン、はしなど調理材料以外を入れない

けがの原因になります。

(警告つづき)



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。



禁止

カッターや、回転部を露出したまま運転しない

けがの原因になります。

## ⚠ 注意



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



プラグを抜く

部品の取り付け、取りはずしやお手入れするときはスイッチを切り、電源プラグを抜く

けがの原因になります。



禁止

不安定なところでは使用しない

けがの原因になります。



禁止

運転中に移動させない

けがの原因になります。



禁止

カッターは鋭利なので直接手を触れない

けがの原因になります。



禁止

運転中にボトルやふたの取り付け、取りはずしは行わない

けがの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

安全スイッチを細い棒などで押さない

スイッチが入ったままのときに回転部が回転し、けがをする原因になります。



禁止

40℃以上の熱い材料はボトルに入れない

ふきこぼれによるやけどや、ボルト割れによるけがの原因になります。



スイッチを切る

スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする

けがの原因になります。

## お願い

このミキサーは家庭用です。


- 安全スイッチのまわりは、こまめに掃除してください。
- 業務用には使用しないでください。(故障の原因)
- 火気の近くで使用しないでください。(変形の原因)
- 空運転はしないでください。(故障の原因)

# 各部のなまえとはたらき

●お使いになる前に本体以外の各部品を洗います。

## ふた


押し上げてはずします。



## ボトル

### 目盛

約 700ml  
(この目盛以下でご使用ください。)  
約 550ml  
約 400ml  
約 250ml

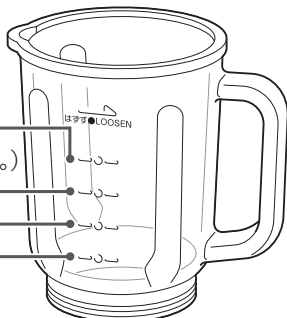

## パッキン




## ボトルサポート



カッター

## 本体

入スイッチ  
切スイッチ  
フラッシュスイッチ  
押ししている間だけ運転します。

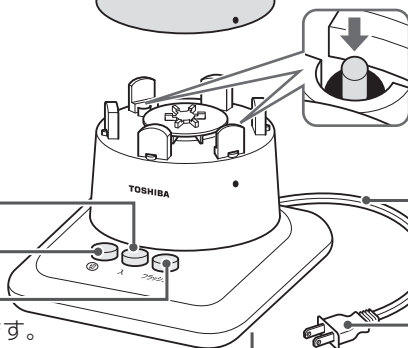

安全スイッチ

電源コード

電源プラグ

復帰ボタン (底面)

# 仕様

電 源	交流100V 50Hz-60Hz共用	容 量	700ml
消費電力	195W	寸 法	幅180mm×奥行185mm×高さ320mm
回 転 数	11,800回/分(定量水負荷時)	質 量	2.3kg
コードの長さ	1.4m	定格時間	連続(4分間運転、2分間停止の繰り返し使用)


### 海外での使用、取扱いについて

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# ボトルの 分解のしかた 組み立てかた


## 分解

ボトルサポートを押さえ、ボ  
トルを矢印の方向に回す

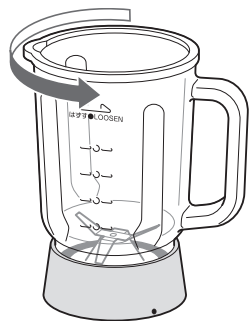

## 組み立て

ボトルサポートを押さえ、ボ  
トルを矢印の方向に回す

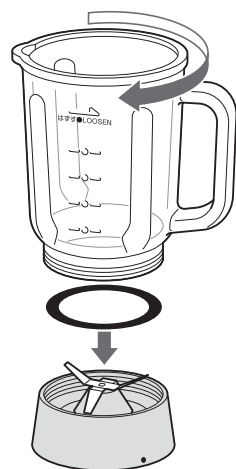


- パッキンを必ずはめてください。
- パッキンとボトルサポートはしっかりと傾きなく取りつけて、しめつけてください。

# 正しい使いかた


**準備** ボトルをボトルサポートにセットしておく（5ページ）  
スイッチの「切」になっていることを確認する

## 1 材料の準備をする

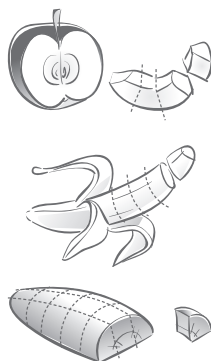

- 皮やしんは取り、2～3cm角に切ります。
- にんじんなどの固い材料は1～2cm角に切ります。
- 材料が熱い場合は、40℃以下に冷まします。

## 2 ボトルに材料を入れ、ふたをして本体にセットする

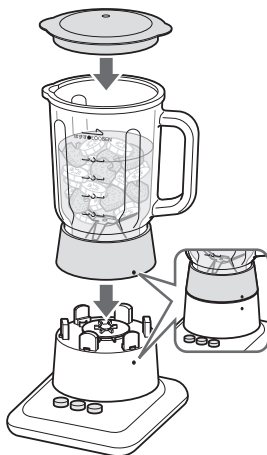

- ボトルサポートの●印と本体の●印を合わせて傾きの無いようにセットします。
- 材料は最大目盛（700ml）以下の量を入れます。
- 角氷を加えるときは2.5cm角以下の氷を最後に入れます。



禁止


警告  
カッターや、回転部を露出したままで運転しない  
けがの原因になります。

## 3 電源プラグをコンセントに差し込みスイッチを入れる




フラッシュスイッチについて  
● 押している間だけ運転し、離すと停止します。

## 4 スイッチを切り、電源プラグを抜く

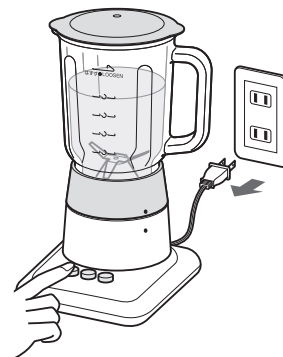

- 異常音や、振動が大きくなったときは、すぐにスイッチを切り、材料を減らしてください。
- 連続運転は4分以内にし、くり返して使用する場合は2分以上止めてからご使用ください。

## 5 調理した材料を取り出す

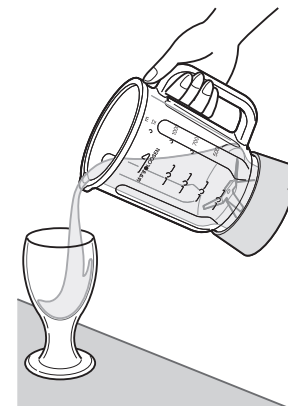

- カッターの刃の回転が止まったことを確認してから、ボトルを本体からはずします。

## 調理できない材料

- 肉・魚類
- 粘りけの強い材料（とろろいもなど）
- 固い材料・乾物類（かつお節、乾燥大豆、穀類、冷凍食品など）
- 氷だけの粉碎
- 食品以外のもの（接着用のり、紙など）

## 材料を入れる順番

- ① 液体
  - ② 水分を含む柔らかいもの
  - ③ 固いもの
- の順に入れます。

## 使用中に運転が止まったとき

- ボトル内の材料が大きすぎたり、多かったり調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために保護装置が働き、運転が止まります。

## 運転が止まったときは

- ① スイッチを切り、電源プラグを抜く。
  - ② ボトルを本体からはずす。
  - ③ 材料が大きければ小さく切りなおし、多ければ減らし、粘りけが多ければ水分を加える。
  - ④ 本体を裏返し、はしなどで底面の復帰ボタンを奥まで押す。
  - ⑤ ボトルを本体にセットし、再び運転する。
- ※材料を減らしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# メニュー例

## ミックスジュース

### 材料（2人分）

バナナ	中½本（約50g）
みかん(缶詰)	50g
りんご	中¼個（約50g）
牛乳	130ml
角氷	3個（約45g）

### 作りかた

- 1 バナナは皮をむき、約2cmに切り、りんごは皮としんを除き、2～3cm角に切る。
- 2 全材料をボトルに入れ、約1分運転する。

## りんごジュース

### 材料（2人分）

りんご	中½個（約100g）
牛乳	200ml
レモン汁	大さじ1
砂糖	大さじ1
角氷	3個（約45g）

### 作りかた

- 1 りんごは皮としんを取り除き、2～3cm角に切る。
- 2 全材料をボトルに入れ、約1分運転する。

## コーンクリームスープ

### 材料（2人分）

スイートコーン（ホールタイプ）	150g
ぬるま湯	200ml
固形スープの素	½個
生クリーム	50ml
牛乳	200ml
バター / 塩 / こしょう	少々

## ストロベリージュース

### 材料（2人分）

いちご	150g
牛乳	100ml
砂糖	大さじ2
角氷	3個（約45g）

### 作りかた

- 1 いちごはへたを取って半分に切る。
- 2 全材料をボトルに入れ、約1分運転する。

## 野菜ジュース

### 材料（2人分）

キャベツ・セロリ	各10g
にんじん・トマト	各20g
りんご	中¼個（約50g）
牛乳	200ml
はちみつ	小さじ2
角氷	3個（約45g）

### 作りかた

- 1 りんごは皮としんを取り除き、キャベツ・トマトと共に2～3cm角に、にんじんとセロリは約1cm角に切る。
- 2 全材料をボトルに入れ、約1分運転する。

### 作りかた

- 1 ボトルにスイートコーン・ぬるま湯（40℃以下）・固形スープの素を入れ、約3分運転する。
- 2 鍋に1を移し、中火でかき混ぜながら約5分煮て、牛乳・塩・こしょうを加え、弱火でさらに約5分煮る。
- 3 生クリーム・バターを加え火を止める。

# お手入れのしかた

## ⚠ 注意



禁止

カッターは鋭利なので直接手を触れない

けがの原因になります。

## お願い

- 電源プラグを抜いてからお手入れする。
- 部品は使用のたびに洗う。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器で洗浄したり、乾燥させない。また煮沸消毒しない。(樹脂部分の変形防止)
- 漂白剤を使用しない。(変質や、腐食による破損防止)
- ベンジン、シンナー、タワシ、みがき粉などは使用しない。(破損防止)


## 本体

からぶき、または水を含ませたふきんでふく。



## カッター

本体からボトルサポートをはずし、手を触れないようにブラシなどを使って流し洗う。

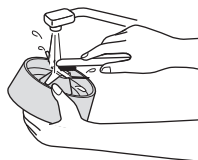

## ボトル、ふた、パッキン

やわらかいスポンジなどで洗い、乾いたふきんでふく。



## お手入れ後は

水気が残らないようにふきんでふき、もとのように組み立てる。

# 修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、スイッチを切って次の点をお調べください。

症 状	点 検 事 項
使用中に運転が止まる	● ボトル内の材料が大きすぎるか多いか、調理できない材料が入っていませんか。材料を減らし、調理できない材料を取り除いてください。6 ページの「使用中に運転が止まったとき」の項目に従ってやり直してください。
ジュースがもれる	● パッキンが正しく入っていますか。 ● ボトルが傾いてしめつけられていませんか。 ● ボトルとボトルサポートのしめつけがゆるんでいませんか。



# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

### 東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は 東芝 0570-06-4114 (通話料：有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

### 東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- ミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 持込修理

### ■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（ ）		



愛情点検

### 長年ご使用のミキサーの点検をぜひ！

こんな症状はありませんか。  
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください

- コードや電源プラグが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

定期的に「安全上のご注意」を確認してご使用ください。誤った使い方や長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



# 東芝ミキサー保証書

## 持込修理

形名	MX-S3G							
★お名前	お名前	ふりがな						
	様							
客様	ご住所	〒 □□□-□□□□						
	電話	市外		市内		番号		呼
保証期間	本体	1年		★お買い上げ日				
				年	月	日から		
★ご販売店	住所・店名							
	電話							

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル） 電話（03）3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(ニ) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

(ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担 当
	年 月 日		
	年 月 日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）